


Sådan repareres et Schatz urværk med slag (uden at tage værket ud af kassen)


Har du et Schatz skibsursværk der går istå, ikke går eller ikke vil slå, kan det skyldes at udløser/kontakt fjederen til slaget er monteret for stramt og derved ikke kan glide på printpladen.

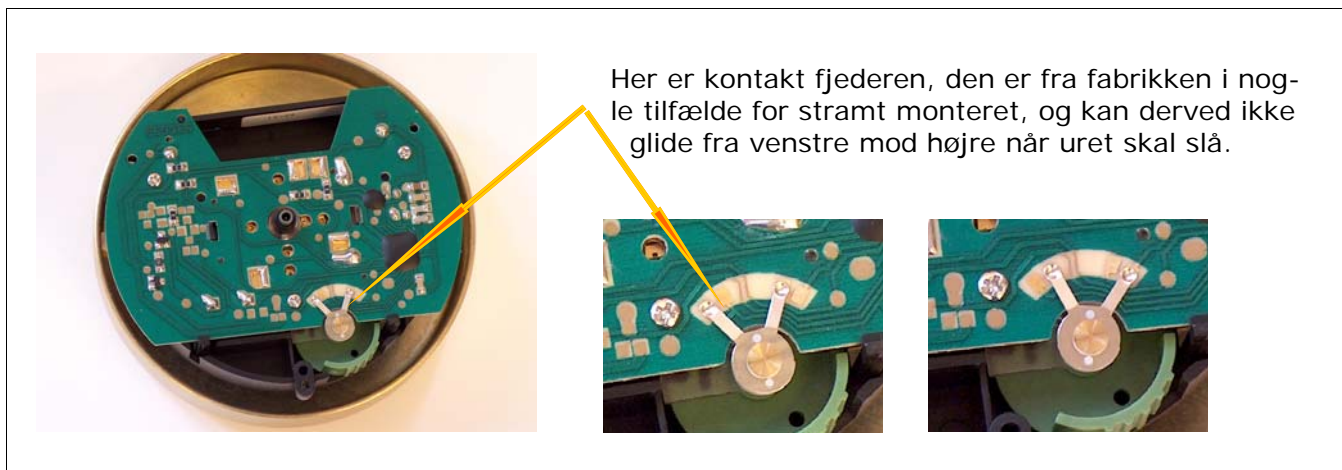

Du behøver ikke, som vi her har gjort, at afmontere skiven for at smøre fjederen, du kan sagtens se den fra siden selv med monteret skive. Den fedt du skal bruge for at smøre fjederen kan du bestille gratis hos os. Fjederen skal smøres under disse to punkter:

Kontaktfjederen er i kontakt med printet ved hjælp af to kuglelignende kontaktflader, smør mellem fjeder og print.

Fedten er en speciel glidefedt til elektroniske kontakter og kan **ikke** erstattes af en almindelig storursfedt, ring til os og få sendt en gratis portion fedt til det næste Schatz skibsur.

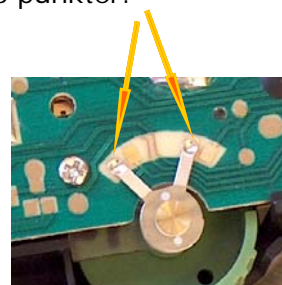

Når du har smurt kontaktfjederen, så skal du bearbejde den grønne afbryderknap mellem 10 og 20 gange for at få smurt fedtet godt ud.

Problemet skulle nu være løst.

Er du i tvivl om noget så er du altid velkommen til at ringe.

Lindholts Fourniturehandel ApS.

Sportsvej 6 · DK-8900 Randers

Telefon 86 42 52 99 · Fax 86 41 37 45 · lindholts@email.dk · www.lindholts.dk

